

ARIES

grooming pro

Pet Hair Dryer



small animal

mediun dog

large dog

extra large dog



Manuale d'uso



Art. IT14004(B) IT14003(N) 1800W

IT14010(N) 2800W

Colore disponibile: Bianco e Nero

Due interruttori a palette, uno per controllare la temperatura e uno per controllare la velocità del vento.

La temperatura è divisa in alta temperatura e bassa temperatura.

La velocità dell'aria può essere lenta o veloce.

Si può regolare la velocità e la temperatura in base alle dimensioni dell'animale.



Art. IT14002(N) IT14011(B) 1800W ION NEGATIVE

IT14012(B) IT14013(N) 2800W

Colore disponibile: Bianco e Nero

Schermo LCD digitale: regolatore di potenza, regolatore di temperatura, regolatore di velocità dell'aria, regolatore della staticità(ION).

Regolatore di potenza: accendere e spegnere la macchina.

Regolatore di temperatura: da 30 °C a 70 °C, la temperatura può essere regolata di un grado.

Regolatore di velocità dell'aria: la velocità può essere regolata da F1 a F6.

Regolatore della staticità: accendere o spegnere ION (Evita di elettrizzare il pelo)

1. INTRODUZIONE AL PRODOTTO

I prodotti hanno CE, ed altre certificazioni. relative all' affidabilità dei prodotti in sicurezza.

2. STRUMENTI DEI MACCHINARI

A, regolatore di temperature, **B** regolatore di velocità dell'aria ,**C** maniglia , **D** guscio della macchina ,**E** coperchio posteriore della macchina, **F** cavo di alimentazione , **G** copertura anteriore della macchina, **H** piccolo tubo di collegamento, **J** canula **K**, tubo flessibile, **L** manicotto di isolamento, **M** ugello d'aria ,**N** schermo LCD digitale

3. PARAMETRI TECNICI

MODELLO	IT14002-IT14003-IT14004-IT14010-IT14011-IT14012-IT14013
POTERE	1800W, 2800W
VOLTAGGIO	220V - 240V
FREQUENZA	50Hz / 60Hz
MODALITA' DI RISCALDAMENTO	Electric heating
MODALITA' DI RAFFREDDAMENTO	Air cooling
VELOCITA' DEL VENTO	30 m/s - 100 m/s
TEMPERATURA DEL VENTO	30°C - 70°C

4. ATTENZIONE E AVVERTENZE

È importante seguire i requisiti di sicurezza. La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni può provocare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi su animali domestici o utenti.

(1) Archiviazione del dispositivo

La macchina deve essere conservata in una zona interna asciutta e ben ventilata per portare le funzioni allo standard progettato e impedire all'utente e all'animale domestico qualsiasi rischio per la sicurezza.

(2) Sicurezza dell'elettricità

- Utilizzare l'alimentazione regolata e non modificare mai la spina in alcun modo.
- È vietato utilizzare la macchina sotto o con una doccia corrente/ acqua corrente.
- Le mani dell'utente devono essere asciutte quando si tocca il pulsante on/off. C'è un rischio di sicurezza quando si usano le mani bagnate per accendere/spegnere la

macchina.

- Non abusare del cavo. Non usare mai il cavo per trasportare, tirare o scollegare la macchina. Cavi danneggiati o impigliati aumentano il rischio di scosse elettriche.
- Se l'area di funzionamento molto umida deve essere utilizzata, utilizzare un dispositivo di corrente residua (RCD) alimentazione protetta. L'uso di RCD riduce il rischio di scosse elettriche.
- Assicurarsi che la corrente nominale sia 15A.
- Deve essere utilizzata una presa con cavo di terra.

(3) Sicurezza degli utenti e degli animali domestici

- Questa macchina non è un giocattolo. L'età dell'utente deve essere superiore ai 13 anni ed essere guidata da un adulto se è un bambino.
- Controllare sempre l'interno del tubo e dell'ugello prima di utilizzarli, assicurando che non ci siano granuli solidi: all'interno. L'animale domestico o l'utente può essere ferito quando il tubo o l'ugello non è pulito e ha sabbia o piccole particelle e l'utente non l'ha ancora controllato.
- Evitare l'avvio involontario, assicurarsi che l'interruttore sia in posizione off prima di collegarlo alla fonte di alimentazione. Ciò eviterà che l'animale domestico attacchi chiunque e il rischio conseguente sull'utente o sul proprietario dell'animale domestico.
- Non esagerare. Mantenere una distanza adeguata tra l'ugello e il corpo dell'animale domestico. Evitare di utilizzare l'ugello per soffiare o toccare direttamente i nasi e i fori delle orecchie degli animali per più di 10 secondi. C'è un aumentato rischio di salute negativa e impatto sul comportamento animale domestico.
- Dopo l'uso, pulire l'ugello con una soluzione disinfettante per evitare la possibilità di infezioni crociate.

(4) Questione di fischio

Quando si utilizza questa macchina, produce un suono fischio, che di solito non accade in estate o climi più caldi. Poiché il tubo è realizzato in materiale PVC, sarà indurito quando il tempo è freddo, e ci sarà un suono fischio. Per risolvere questo problema, collegare il tubo alla macchina (l'ugello dell'aria non è collegato), accendere il pulsante della macchina, massimizzare il riscaldamento, il vento più forte, il tubo diventa morbido dopo il riscaldamento e il suono del fischio svanirà.

Quindi, collegare l'ugello dell'aria al tubo ed è possibile utilizzare la macchina.

Quindi, nel complesso, il fenomeno del suono del fischio non è un problema di sicurezza, ed è stato generato a causa delle interazioni tra le proprietà dei materiali utilizzati per costruire il sistema di erogazione del vento e la temperatura ambientale.



5. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- (1) Tenere asciutto e lontano dall'acqua. Si prega di non usare l'aria calda in estate. Utilizzare per mezz'ora, quindi riposare per 5 minuti.
- (2) , Tenere lontano dai bambini.
- (3) , prima di avviare la macchina, collegare e montare il tubo con il coperchio anteriore della macchina.
- (4) , Accendere il pulsante velocità del vento prima, quindi accendere il pulsante della temperatura; Spegnerne la temperatura prima, e poi spegnere l'interruttore di potenza velocità del vento.
- (5) , mantenere la macchina in una posizione stabile e assicurarsi che il tubo non sia piegato perché perderà la forza del vento.
- (6) , secondo la dimensione del volume dei capelli dell'animale domestico e la temperatura interna, scelga il calore differente, con il corpo dell'animale domestico che si muove, seleziona prego un modello adeguato dell'ugello di salto.
- (7) , prima di avviare la macchina, con lo spegnimento, è possibile aprire il coperchio posteriore della macchina, verificare se il cotone antipolvere è bloccato da materie estranee come i capelli e pulire regolarmente il cotone antipolvere.

6. PROCEDURE OPERATIVE

Quando si utilizza questo prodotto, cercare di mantenere la distanza tra l'ugello di soffiaggio e l'animale domestico entro 10 cm per garantire che abbastanza aria calda raggiunga l'animale.

Vedi foto nella pagina accanto.




Processo di installazione del tubo

STEP 1: Allineare e inserire il connettore rapido del tubo con il coperchio terminale del soffiatore. Prestare attenzione alla posizione dello scatto nell'immagine.



STEP 2: Allineare il connettore rapido del tubo con lo snap del coperchio terminale del soffiatore, inserirlo nel BOTTOM, ruotare il connettore rapido del tubo a sinistra o a destra per 30 gradi e scaglionare lo scatto del connettore rapido del tubo e il coperchio finale del soffiatore per evitare che il tubo cada.

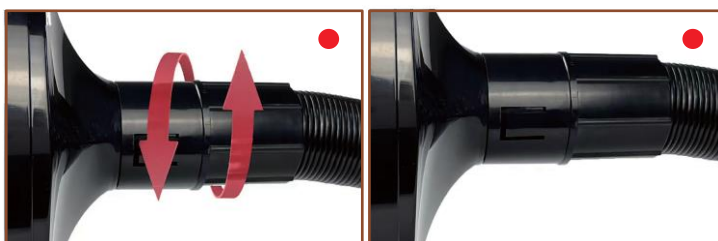

STEP 3: Il tubo può essere rimosso dal soffiatore mediante il funzionamento inverso delle fasi di funzionamento di cui sopra.



Gentile cliente : Quando si utilizza la macchina, se la macchina fa un fischio sonoro, si prega di non avere paura.

Soluzione: collegare il tubo alla macchina (non collegare l'ugello dell'aria), accendere l'alimentazione della macchina, riscaldare il massimo e il vento è il più forte. Dopo il riscaldamento, il tubo diventa morbido e il fischio scompare.

Infine, collegare l'ugello al tubo flessibile e si può azionare la macchina.

WARNING

1. Non utilizzare questo apparecchio vicino all'acqua.
2. Non utilizzare questo dispositivo in vasca da bagno, doccia o serbatoio pieno d'acqua.
3. L'apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state loro affidate supervisione o istruzione.
4. I bambini sono sorvegliati per non giocare con l'apparecchio.
5. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante, dal suo agente di servizio o da persone similmente qualificate in arder per evitare un pericolo.
6. Pulire regolarmente il cotone filtrante (polvere, capelli) nel coperchio posteriore della macchina.
7. La funzione di riscaldamento può essere disattivata e la funzione di soffiaggio può essere utilizzata da sola.
8. In estate, il calore della macchina stessa è relativamente alto (si consiglia di non utilizzare la funzione di riscaldamento in estate).
9. Quando si avvia, attivare prima la funzione di soffiaggio e quindi attivare la funzione di riscaldamento; Quando si spegne, spegnere prima la funzione di riscaldamento e quindi disattivare la funzione di soffiaggio. Infine, scollegare l'alimentazione elettrica.
10. Si consiglia di utilizzare per 30 minuti e di riposare per 3 minuti.
11. Smaltire la vecchia macchina: consegnarla al punto di riciclaggio professionale locale. Attraverso il riciclaggio, darete un grande contributo alla protezione del nostro ambiente.